

Mobilité Toyota



Toyota est fière d'annoncer la disponibilité de conversions aux fins de mobilité pour la mini-fourgonnette Sienna. Dans le cadre du Programme Mobilité Toyota et conformément à la philosophie « faire toujours mieux », Toyota Canada propose deux conversions pour la mini-fourgonnette Sienna.



Table des matières

- Sienna Rampvan – points saillants sur le produit
- Spécifications et caractéristiques
- Programme Mobilité Toyota
- Comment commander
- Garantie
- Répertoire des concessionnaires Mobilité du Canada
- Ressources sur Internet

Sienna Rampvan – points saillants sur le produit

Grâce à un partenariat exclusif, BraunAbility et Toyota ont collaboré pour créer la Sienna Rampvan – un véhicule accessible de première classe innovateur qui offre de nombreux avantages. En voici quelques-uns :



Portière automatique

Le mécanisme de portière d'origine Toyota ouvre la portière coulissante au simple toucher d'un bouton. La portière peut être actionnée à l'aide de la télécommande de série ou d'une commande à l'intérieur du véhicule.



Télécommande

Les fonctions d'accessibilité peuvent être contrôlées au moyen de la télécommande Toyota et de plusieurs commandes situées dans des endroits pratiques à l'intérieur.



Suspension à mécanisme d'abaissement

La Sienna Rampvan dispose d'un système d'abaissement pour faciliter l'accès à bord. Un actionneur abaisse la suspension arrière pendant que la portière s'ouvre, ce qui diminue l'angle d'inclinaison de la rampe automatique.



Sièges amovibles

Les sièges du conducteur et du passager peuvent être facilement enlevés pour les utilisateurs qui désirent prendre place à l'avant ou conduire le véhicule. Il suffit de déverrouiller la base du siège du véhicule, et tout l'assemblage muni de roulettes peut être sorti du véhicule via la rampe, puis réinstallé tout aussi facilement par la suite.



Rampe automatique

La rampe escamotable en aluminium léger offre une facilité d'accès sans égale pour les utilisateurs d'un fauteuil roulant ou d'un scooter. En cas de panne du circuit électrique, la portière et la rampe peuvent être actionnées à la main.



Plancher abaissé

Le plancher de la Sienna Rampvan a été abaissé entre le tablier coupe-feu avant et l'essieu arrière. Avec un choix de trois positions d'immobilisation, les utilisateurs d'un fauteuil roulant peuvent apprécier la promenade – et la vue – depuis leur fauteuil. Le plancher abaissé offre un dégagement maximum pour la tête et amplement d'espace pour manœuvrer les plus gros fauteuils roulants et scooters.

D'autres modifications spéciales sont offertes par Braun Ability et d'autres concessionnaires Mobilité.

couleurs

	Code de modèle	Nom de commercialisation	Moteur	Transmission	Couleurs extérieures	Couleurs intérieures
	KK3DMT	Sienna LE Mobilité	3,5 L	A6	040, 1D6, 1H1, 202 3Q3, 4T8, 6T7	Tissu gris clair Tissu bisque



Caractéristiques

	Sienna LE Mobilité	Sienna XLE V6
--	-----------------------	------------------

intérieur

Audio JBL ^{MD} AM/FM CD changeur de 6 CD, radio satellite XM ^{MD} intégrée, 10 haut-parleurs, MP3/WMA, compatibilité Bluetooth ^{MD} , commandes du système audio au volant	—	●
AM/FM, lecteur CD/MP3/WMA, 6 haut-parleurs, écran à fluorescent à vide, compatibilité Bluetooth ^{MD} , prise audio USB, radio satellite XM ^{MD} intégrée, commandes du système audio au volant	●	—
Contrôle manuel de la température à trois zones, purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière	●	—
Contrôle automatique de la température à trois zones, purificateur d'air, bouches de chaleur aux sièges arrière	—	●
Sièges en tissu faciles à nettoyer	●	—
Surfaces des sièges en cuir	—	●
Sièges capitaine côtés conducteur et passager avant	●	●
Sièges avant chauffants	—	●
Siège du conducteur à 8 réglages assistés avec inclinaison du dossier, avance/recul, soutien lombaire	●	●
Siège du passager avant avec inclinaison du dossier, avance/recul	●	●
Sièges capitaine de la 2 ^e rangée amovibles avec fonction de relèvement et de long coulissement	●	—
Banquette de la 3 ^e rangée divisée 60/40, repliable à l'aide d'une seule touche et escamotable avec dossiers rabattables et inclinables	●	●
Appuis-tête réglables en hauteur à toutes les places	●	●
Verrous de portières assistés, glaces assistées avec auto-montée et auto-descente	●	●
Indicateur ECO avec tachymètre, deux compteurs journaliers	●	●
Affichage multifonctions	●	●
Instruments électroniques « Optitron », indicateur de température extérieure	●	●
Deux miroirs de pare-soleil éclairés, miroir de dialogue	●	●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique, boussole numérique	●	●
Volant inclinable et télescopique	●	●

commodité

Régulateur de vitesse	●	●
Sonar de recul et de dégagement à l'arrière	—	●
Caméra de recul avec écran d'affichage de type à matrice active (TFT) de 3,5 po	●	●
Console (plafond) avec rangement pour lunettes de soleil	●	●
Range-monnaie côté conducteur, vide-poches aux portières	●	●
Crochets de fixation au compartiment de charge, crochets pour sacs d'épicerie, crochets porte-vêtements	●	●
Porte-gobelets avant et arrière, maintien temporaire du courant	●	●
Ouvre-porte de garage intégré	●	●
Deux portières arrière coulissantes à commande assistée	●	●
Écran pare-soleil rétractable à la 2 ^e et 3 ^e rangées	●	●
Hayon arrière à commande assistée avec protection anti-obstruction	●	●
Témoin d'avertissement de rappel d'entretien, témoin de rappel de clé dans l'allumage	●	●
Éclairage d'accueil, système d'accueil sans clé	●	●

● = De série ○ = En option — = Non disponible

	Sienna LE Mobilité	Sienna XLE V6
--	-----------------------	------------------

sécurité

Système de retenue supplémentaire (SRS) ¹ à coussins gonflables à deux phases côtés conducteur et passager avant	●	●
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant (SRS) ¹	●	●
Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur (SRS) ¹	●	●
Coussins gonflables latéraux en rideau aux trois rangées (SRS) ¹	●	●
Indicateur de classification de l'occupant du siège du passager avant	●	●
Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux	●	●
Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant	●	●
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places	●	●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des ceintures avant	●	●
Dispositifs de réglage de hauteur de l'ancrage des sièges de la 2 ^e rangée	●	●
Points d'ancrage pour sièges de bébé	●	●
Poignées d'appui	●	●
Immobilisateur de moteur	●	●
Hayon arrière à verrouillage assisté	●	●
Boîte à gants verrouillable	●	●
Témoins : porte entrouverte, bas niveau de liquide de lave-glace, de carburant, d'huile moteur et de liquide de refroidissement, ceinture détachée du conducteur et du passager avant	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus	●	●

extérieur

Roues en alliage d'aluminium de 17 po à 5 rayons, verrous de roues	●	—
Roues en alliage d'aluminium de 18 po à 10 rayons, verrous de roues	—	●
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie	●	●
Désembumeurs de glaces latérales	●	●
Verre infimité aux glaces arrière	●	●
Protecteur de pare-chocs arrière	●	●
Deux rétroviseurs extérieurs repliables, chauffants, à réglage assisté	●	●
Longerons de toit, aileron arrière	●	●
Poignées de portières de couleur	●	●
Calandre en résine de couleur noire	●	●
Garniture de calandre chrome	●	●
Essuie-glaces à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière, dégivreur d'essuie-glaces avant	●	●
Phares à halogène de type projecteur	●	●
Panneau de toit transparent à commande assistée	—	●
Phares antibrouillards à grand angle	—	●

¹ Avis concernant les coussins gonflables : La Sienna Mobilité 2011 est dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant qui est activé normalement en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des coussins. En cas de collision frontale moyenne, il se peut que les coussins ne se déploient pas. Le système n'est pas activé en cas de collision arrière ou latérale, la protection principale étant assurée par les ceintures abdominales et épaulières. La Sienna Mobilité 2011 est également dotée d'un système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant et à coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière qui est activé normalement en cas de collision latérale assez importante pour causer le gonflage des coussins. Les ceintures doivent être portées en permanence par tous les occupants.

Les caractéristiques indiquées précèdent les modifications, et certains éléments peuvent ne pas être disponibles pour la conversion Rampvan.

Spécifications



	Sienna LE Mobilité	Sienna XLE V6
mécanique		
moteur		
V6 de 3,5 litres, DACT, 24 soupapes, système double de distribution à calage variable intelligent (double VVT-i), injection électronique multipoint séquentielle, système d'admission à commande acoustique (ACIS)	●	●
rapport de compression		
10,8 à 1	●	●
puissance		
266 ch (198 kW) à 6 200 tr/min	●	●
couple		
245 lb-pi (332 N.m.) à 4 700 tr/min	●	●
suspension		
Avant : Indépendante, jambes de force MacPherson avec amortisseurs à gaz, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice	●	●
Arrière : Poutre à torsion avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice	●	●
groupe propulseur		
Traction avant	●	●
Système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC)	●	●
transmission		
Automatique 6 rapports, mode séquentiel de passages des vitesses, levier de type à grille, convertisseur de couple à verrouillage, refroidisseur d'huile de transmission	●	●
freins		
Assistés, disques ventilés à l'avant, disques pleins à l'arrière, système de freins antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA)	●	●
direction		
À crémaillère à commande électrique avec assistance variable	●	●
pneus		
P235/60R17 radiaux toutes saisons, pneu de secours temporaire	●	—
P235/55R18 radiaux toutes saisons, pneu de secours temporaire	—	●

● = De série ○ = En option — = Non disponible

	Sienna LE Mobilité	Sienna XLE V6
dimensions		
<i>mm (po)</i>		
longueur	5 085 (200,2)	● ●
largeur	1 985 (78,2)	● ●
hauteur (sans charge)	1 811 (71,3) Max.	● ●
empattement	3 030 (119,3)	● ●
largeur de voie		
Avant :	1 720 (67,7)	● ●
Arrière :	1 720 (67,7)	● ●
<i>m (pi)</i>		
diamètre de braquage	11,2 (36,7)	● ●
<i>litres (gal)</i>		
réservoir	79 (17,4)	● ●




Toyota Canada Inc. Tous les efforts ont été faits afin de s'assurer de l'exactitude de l'équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d'aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l'équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d'apporter ces changements sans avis préalable ni obligation de sa part. Pour de l'information à jour, visitez le site Web Toyota Toyota.ca ou communiquez avec votre concessionnaire Toyota.

Les spécifications indiquées précèdent les modifications, et certaines dimensions peuvent changer pendant la conversion Rampvan.

Largeur utile d'ouverture de portière (portière coulissante)	A	33 po
Hauteur utile d'ouverture de portière (portière coulissante)	B	56 po
Hauteur de l'habitacle au centre du véhicule*	C	60 po
Hauteur de l'habitacle aux places du conducteur et du passager avant**	D	59 po
Longueur de la rampe	E	52 po
Largeur de la rampe (ouverture utile)	F	29 po
Angle de la rampe (suspension abaissée/conversion avec assistance)	G	7,6°
Longueur du plancher de l'habitacle (derrière les sièges avant)	H	48-1/2 po
Longueur totale du plancher de l'habitacle (zone plate)	I	82-1/2 po
Largeur de l'habitacle au niveau des montants B	J	61-1/2 po

Toutes les dimensions sont fournies uniquement à titre de référence. En raison des tolérances de fabrication, tant au niveau du véhicule d'origine qu'à celui des composants de conversion, toutes les dimensions peuvent varier légèrement par rapport à celles qui sont indiquées ici.

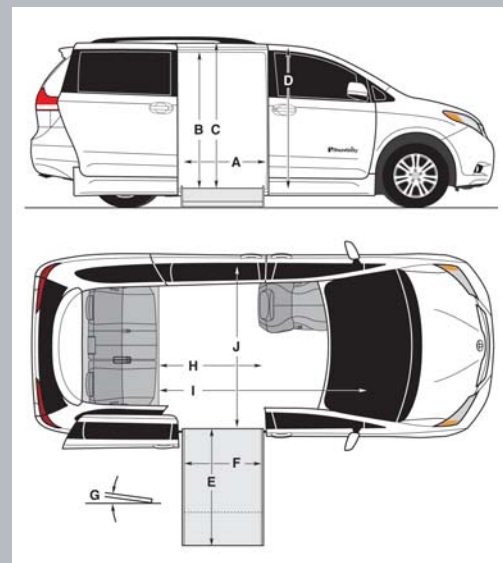

garantie limitée des véhicules neufs

Garantie de base -
Véhicule au complet

60 000 km

Conversion-Composants
BraunAbility

60 000 km

Groupe propulseur

100 000 km

Perforation due à la corrosion

kilométrage illimité

SYSTÈME ANTIPOLLUTION

Défauts/rendement [1]

60 000 km

Composants principaux
spécifiés

130 000 km

36 mois

60 mois

96 mois

[1] La garantie couvrant le rendement des pièces connexes est de 24 mois ou 40 000 km, selon la première éventualité.

Programme Mobilité

En plus de fournir des produits comme la Sienna Rampvan pour assurer la mobilité des Canadiens, Toyota Canada Inc. offre aux demandeurs admissibles une subvention pouvant atteindre 1000 \$ par l'entremise du Programme Mobilité Toyota. La subvention a pour but d'aider les clients qui doivent modifier leur véhicule au moyen de pièces du marché de l'après-vente favorisant la mobilité ou d'aides à la conduite pour qu'ils puissent profiter du véhicule Toyota de leur choix.

*Des conditions s'appliquent; consultez la demande pour connaître les règlements dans leur intégralité.



Comment commander

Visitez votre médecin de famille pour obtenir une recommandation à un physiothérapeute autorisé. Le physiothérapeute effectuera une évaluation pour déterminer votre aptitude à conduire et les aides à la conduite qui sont nécessaires pour vous aider. Veuillez ensuite consulter le concessionnaire Toyota le plus proche pour qu'il vous aide à passer votre commande et à localiser un concessionnaire approuvé par BraunAbility d'où vous pourrez prendre livraison de votre véhicule neuf. Le concessionnaire BraunAbility se procurera votre Sienna Rampvan neuve à partir des stocks existants ou passera la commande auprès de Toyota pour livraison à une date ultérieure.

*Suivant l'évaluation des aptitudes à la conduite qu'effectuera votre physiothérapeute, d'autres modifications pourraient être nécessaires.

concessionnaire



Colombie-Britannique

Vancouver

Shoppers Home Health Care
tél : (604) 326-1117
fax : (604) 326-1147
8385 St. George St Unit 8
V5X 4P3

Victoria

Shoppers Home Health Care
tél : (250) 370-2984
fax : (250) 370-4372
1561 Hillside Ave
V8T 2C1

Alberta

Calgary

Shoppers Home Health Care
tél : (403) 250-2200
fax : (403) 250-8250
2720 12th St NE, Unit 1
T2E 7N4

Edmonton

Shoppers Home Health Care
tél : (780) 465-3310
fax : (780) 465-3879
4619 91 Ave NW
T6B 2M7

Red Deer

Shoppers Home Health Care
tél : (403) 342-4460
fax : (403) 342-4516
5250 22nd St Unit 70C
T4R 2T4

Saskatchewan

Saskatoon

Golden Mobility And Rehab
tél : (306) 242-9060
2202 Hanselman Ave
S7L 6A4

Ontario

Barrie

Shoppers Home Health Care
tél : (705) 722-6336
fax : (705) 722-4226
524 Bayfield St N
L4M 5A1

Kingston

Shoppers Home Health Care
tél : (613) 389-8012
fax : (613) 389-2065
1530 Bath Rd
K7M 4X6

London

Shoppers Home Health Care
tél : (519) 455-4488
fax : (519) 455-5032
2028 Dundas St E
N5V 1R2

North Bay

Shoppers Home Health Care
tél : (705) 495-2655
fax : (705) 495-2294
1833 Cassells St
P1B 4C8

Ottawa

Eureka Solutions
tél : 1-866 562-2555
848 Belfast Rd.
K1G 0Z6

Sault Ste Marie

Shoppers Home Health Care
tél : (705) 949-2524
fax : (705) 949-6090
480 Pim St
P6B 2V4

Sudbury

Shoppers Home Health Care

Four Corners Square
tél : (705) 560-5190
fax : (705) 560-9520
2037 Long Lake Rd
P3E 6J9

Thunder Bay

Shoppers Home Health Care
tél : (807) 345-6564
fax : (807) 345-5983
285 Memorial Ave
P7B 6H4

Timmins

Shoppers Home Health Care
33 Iroquois Rd., Unit 1
tél : (705) 268-6893
fax : (705) 268-6092
P4N 1T4

Toronto

Shoppers Home Health Care
tél : (416) 491-9648
fax : (416) 701-9664
202 Sparks Ave
M2H 2S4

Toronto

Kino Mobility
tél : (416) 635-5873
fax : (416) 635-5910
1140 Sheppard Ave W
M3K 2A2

Waterloo

Sparrow Hawk
Shoppers Home Health Care
tél : 1-888 685-4295
fax : (519) 884-1924
675A Davenport Rd
N2V 2E2

Windsor

Shoppers Home Health Care

tél : (519) 252-2715
fax : (519) 252-1294
1770 Langlois Ave
N8X 4M5

Québec

Blainville

Eureka Solutions
tél : (866) 562-2555
fax : (450) 420-6138
1053 boul Du Curé-Labelle
J7C 2M2

Montréal

Eureka Solutions
tél : (514) 365-0589
fax : (514) 365-0589
7781 boul Newman
H8N 1X7

Sherbrooke

Eureka Solutions
tél : (819) 562-2555
fax : (819) 562-9719
2829 rue King Ouest
J1L1C6

St. Lambert

Adapt Solutions #1 Ltd.
tél : (418) 889-0419
fax : (418) 889-9838
145 rue Damase-Breton
G0S 2W0



Ressources sur Internet

<http://www.toyota.ca>

Transport Canada - Politique sur le transport accessible
<http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acc-accf-menu.htm>

Liens menant aux programmes des gouvernements provinciaux :
<http://www.tc.gc.ca/eng/policy/acc-accf-accesslinks-149.htm>

<http://www.braunability.com>
<http://www.bruno.com>
<http://www.eurekasolutions.com>
<http://www.kinomobility.com>
<http://www.shoppershomehealthcare.com>
<http://www.sparrowhawk.ca>
<http://www.themobilityresource.com>